



Beglazen - Vast glas of Vast paneel



Glas plaatsen op 2 groene blokjes (5 mm)

Links en rechts beglazingsblokjes plaatsen op ca. 1/3 van boven, dikte zodanig dat deze er vrij tussen past. (meestal 4 mm) Zo nodig fixeren met kit.

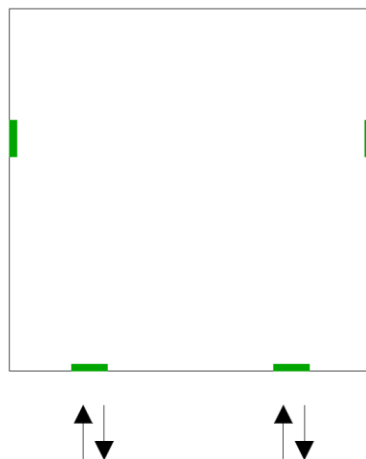

Als, door omstandigheden, het kozijn enigszins 'uit de haak' is geplaatst, het glas visueel 'recht' stellen in het kozijn d.m.v. beide onderblokjes meer of minder uit te vullen.

BELANGRIJK: de onderblokjes mogen nooit minder dan 3 mm zijn i.v.m. mogelijk 'kleven' van het water onder aan de ruit met als gevolg mogelijk lekkage langs de glaslatten.

Let op !

Paneelschroten welke in draaidelen komen, dient u altijd onderling te verlijmen. Zonder verlijming kunnen panelen sneller doorbuigen en als deze panelen in de draaidelen zitten kunnen deze ook sneller nazakken.