



## Beglazen en Afstellen – Stolpramen


Voordat de ramen kunnen worden afgesteld eerst het glas en/of paneel plaatsen.

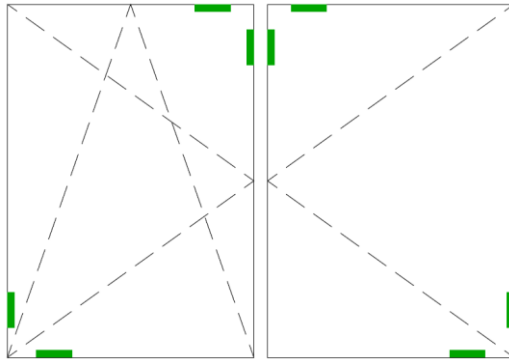

Glas plaatsen met groene blokjes (5 mm), het bovenste blokje niet definitief plaatsen.

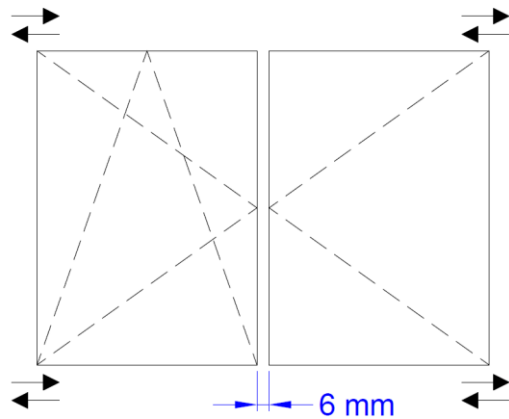


D.m.v. de horizontale verstelling van de scharnieren van beide ramen de afstand tussen de ramen afstellen op 6 mm. De opdek aan de hangzijde van beide ramen gelijk houden.

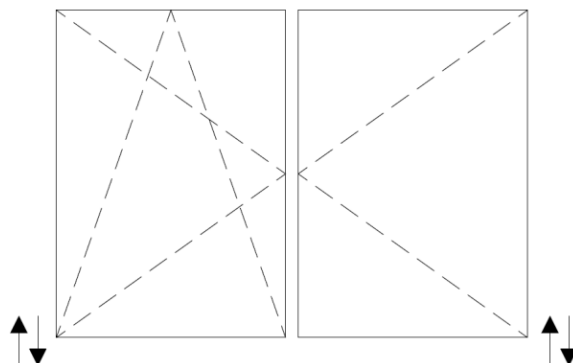


D.m.v. de verticale verstelling van het onderscharnier de opdek aan boven- en onderzijde afstellen op 8 mm. Indien maatafwijking dit boven en onder verdelen tussen minimaal 7 mm en maximaal 9 mm.

**LET OP:** indien het raam te hoog wordt gesteld kan de kiepfunctie in het gedrang komen!

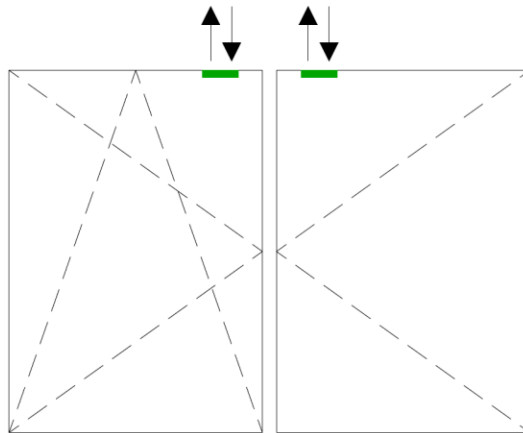

De opdek boven- en onder, aan de sluitzijden, stellen op 8 mm d.m.v. de bovenste blokjes bij te vullen of een dunnere plaatsen. Indien maatafwijking boven en onder verdelen tussen de 7 en 9 mm

Vervolgens met uw volle gewicht aan de sluitzijden van de beide ramen gaan hangen. Hierna controleren op de verdeling nog steeds goed is. Indien nodig nog een blokje bijplaatsen.

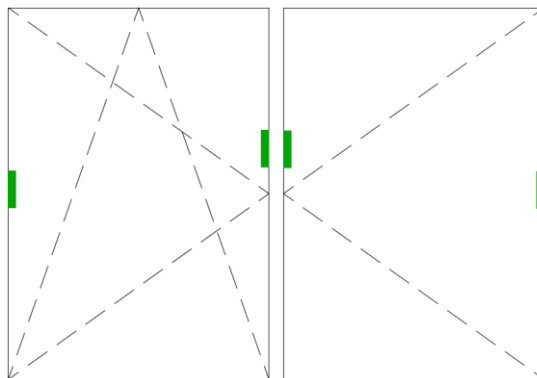

Beglazingsblokjes plaatsen in het midden van de stijlen bij een sluitpunt. Dikte van het blokje zodanig dat dat deze er vrij tussen past. (meestal dus 4 mm) Zo nodig fixeren met kit.

Werking van de ramen controleren en glaslatten plaatsen.

Eventueel is de aandruk in het rubber af te stellen met de excentrische rolnokken rondom het raam. Af fabriek staan deze in de 'neutrale' stand en zal normaliter het beste functioneren.